



HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Montageanleitungen

Türschließer » GEZE




				
TS 3000 V	TS 4000	TS 5000	TS 5000 S	TS 5000 E
Seite 3	Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10
				
TS 5000 R	TS 5000 EFS	TS 5000 EFS KB	TS 5000 RFS	TS 5000 RFS KB
Seite 12	Seite 14	Seite 15	Seite 16	Seite 17
				
TS 5000 Ecline	TS 5000 E Ecline	TS 5000 R Ecline	TS 5000 L	TS 5000 L Ecline
Seite 18	Seite 19	Seite 20	Seite 21	Seite 23
				
TS 5000 ISM	TS 5000 E ISM	TS 5000 R ISM		
Seite 24	Seite 26	Seite 28		






GEZE TS 3000 V

Produktdatenblatt

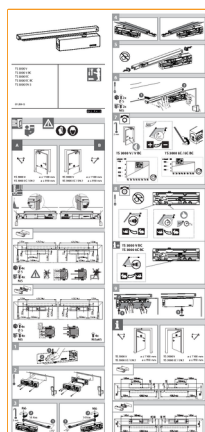


GEZE TS 3000 V

Montageanleitung

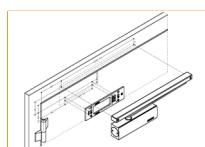

GEZE TS 3000 V

3D-Zeichnung

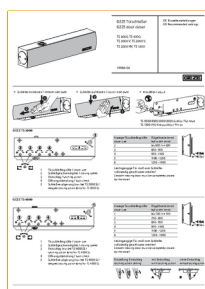

GEZE TS 3000 V


Einstellempfehlungen






GEZE TS 4000

Produktdatenblatt

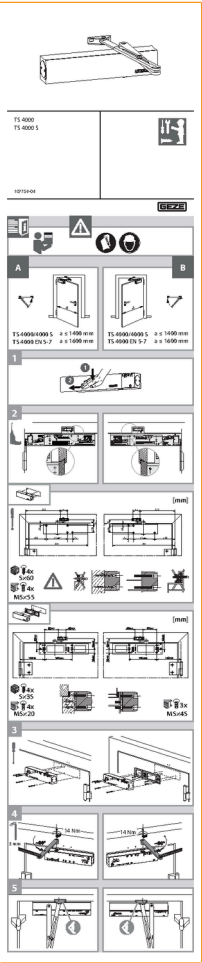

GEZE TS 4000


Montageanleitung

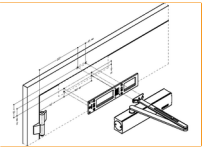

GEZE TS 4000

3D-Zeichnung



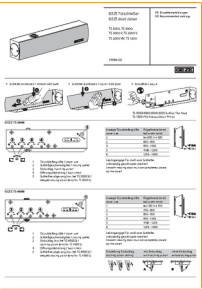

GEZE TS 4000


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000

Produktdatenblatt

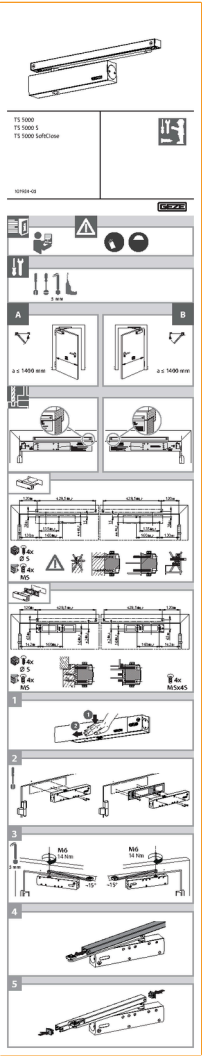

GEZE TS 5000


Montageanleitung

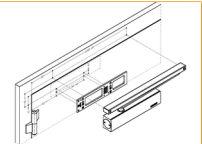

GEZE TS 5000

3D-Zeichnung



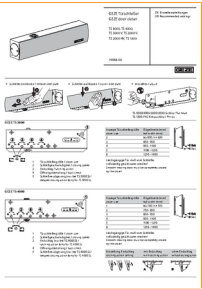

GEZE TS 5000


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 S

Produktdatenblatt

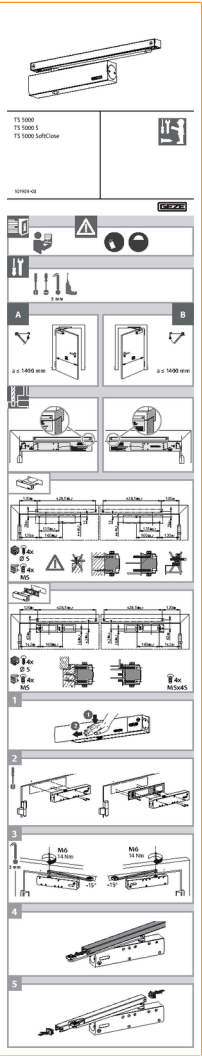

GEZE TS 5000 S


Montageanleitung

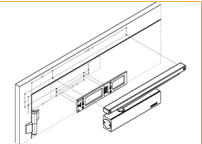

GEZE TS 5000 S

3D-Zeichnung



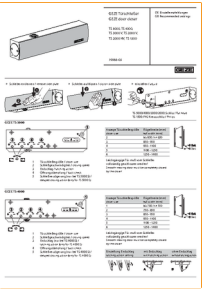

GEZE TS 5000 S


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 E

Produktdatenblatt

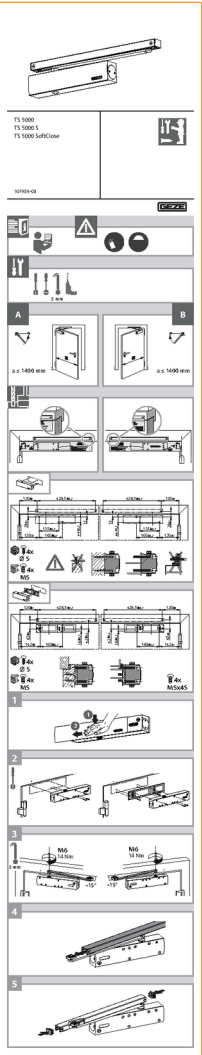

GEZE TS 5000 E


Montageanleitung Türschließer



GEZE TS 5000 E

Montageanleitung Gleitschiene



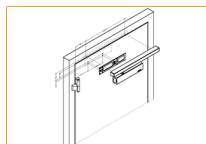


GEZE TS 5000 E

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 E

Anschlussplan

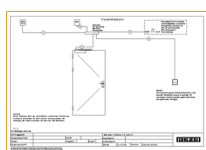

GEZE TS 5000 E

Kabelplan

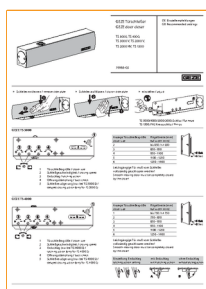

GEZE TS 5000 E


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 R

Produktdatenblatt

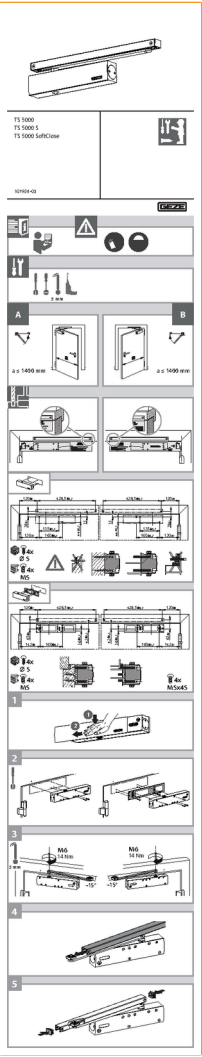

GEZE TS 5000 R


Montageanleitung Türschließer



GEZE TS 5000 R


Montageanleitung Gleitschiene



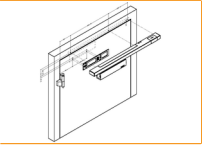


GEZE TS 5000 R

3D-Zeichnung

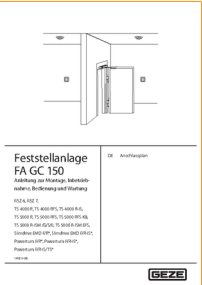


GEZE TS 5000 R

Anschlussplan

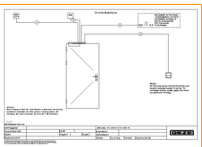

GEZE TS 5000 R

Kabelplan

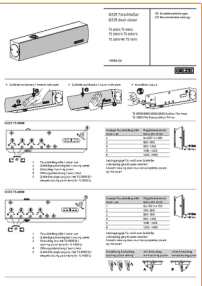

GEZE TS 5000 R


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 EFS

Produktdatenblatt

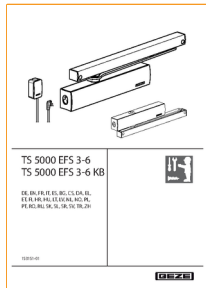

GEZE TS 5000 EFS

Montageanleitung

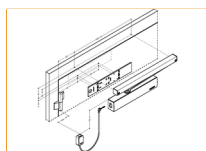


GEZE TS 5000 EFS

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 EFS

Anschlussplan

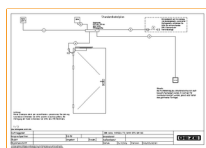

GEZE TS 5000 EFS

Kabelplan

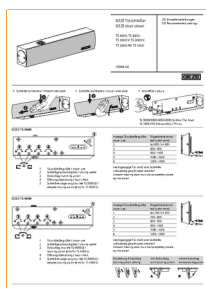

GEZE TS 5000 EFS


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

Produktdatenblatt

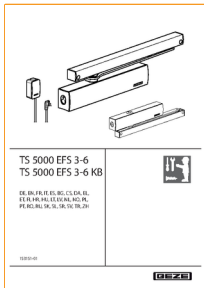

GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

Montageanleitung

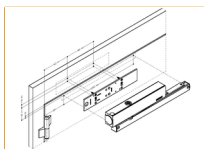


GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

Anschlussplan

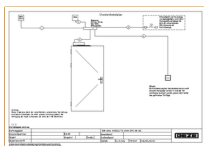

GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

Kabelplan

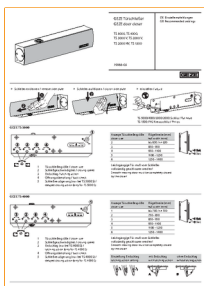

GEZE TS 5000 EFS KB (Kopfmontage)

Einstellempfehlungen









GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Produktdatenblatt

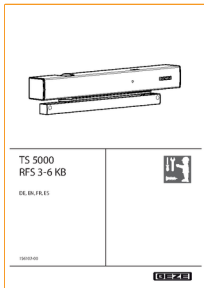

GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Montageanleitung

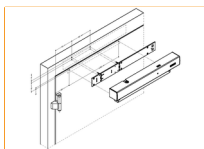


GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Anschlussplan

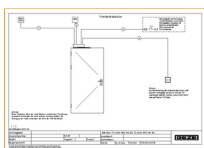

GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)

Kabelplan

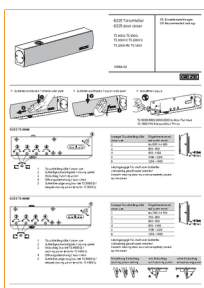

GEZE TS 5000 RFS KB (Kopfmontage)


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 ECLine

Produktdatenblatt

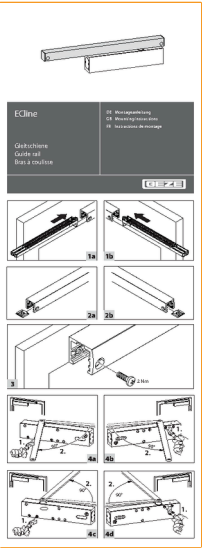


GEZE TS 5000 ECLine

Montageanleitung

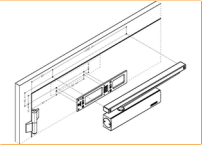

GEZE TS 5000 ECLine

3D-Zeichnung

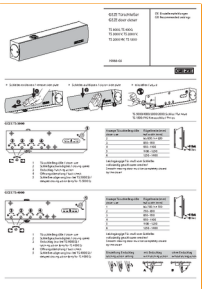

GEZE TS 5000 ECLine

Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 E ECLine

Produktdatenblatt



GEZE TS 5000 E ECLine

Montageanleitung

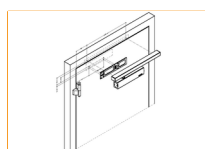


GEZE TS 5000 E ECLine

3D-Zeichnung




GEZE TS 5000 E ECLine

Anschlussplan

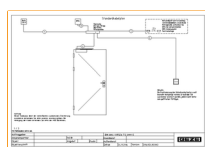

GEZE TS 5000 E ECLine

Kabelplan

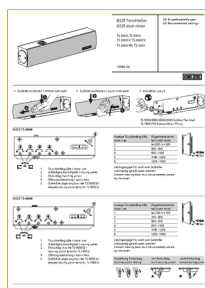

GEZE TS 5000 E ECLine


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 R ECLine

Produktdatenblatt

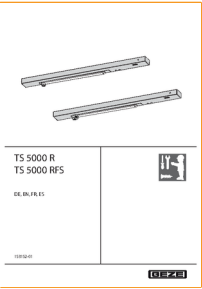


GEZE TS 5000 R ECLine

Montageanleitung

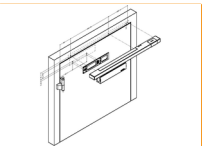


GEZE TS 5000 R ECLine

3D-Zeichnung

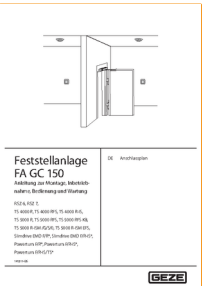


GEZE TS 5000 R ECLine

Anschlussplan

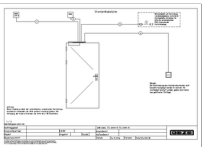

GEZE TS 5000 R ECLine

Kabelplan

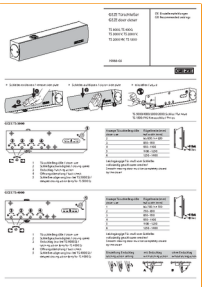

GEZE TS 5000 R ECLine


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 L

Produktdatenblatt

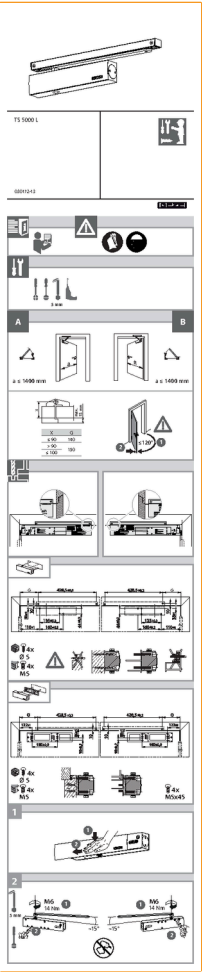

GEZE TS 5000 L


Montageanleitung

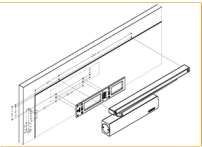

GEZE TS 5000 L

3D-Zeichnung



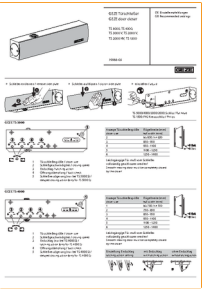

GEZE TS 5000 L


Einstellempfehlungen






GEZE TS 5000 L ECLine

Produktdatenblatt

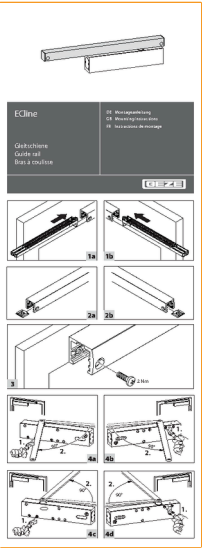


GEZE TS 5000 L ECLine

Montageanleitung

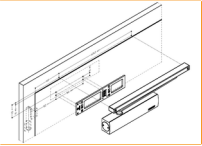

GEZE TS 5000 L ECLine

3D-Zeichnung

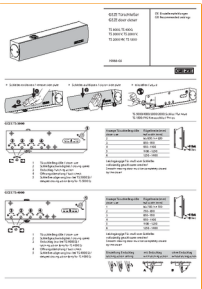

GEZE TS 5000 L ECLine


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 ISM

Produktdatenblatt

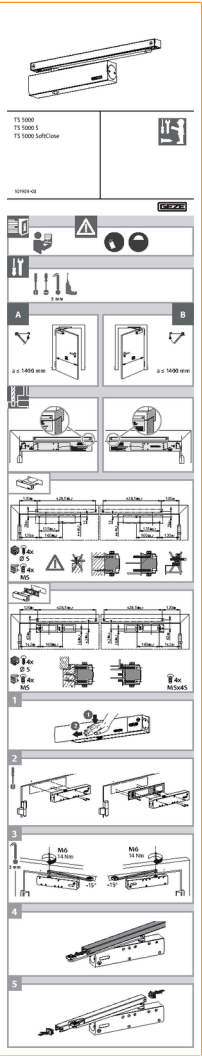

GEZE TS 5000 ISM


Montageanleitung Türschließer



GEZE TS 5000 ISM


Montageanleitung Gleitschiene



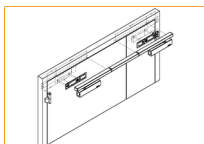

GEZE TS 5000 ISM

3D-Zeichnung

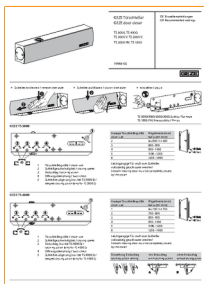

GEZE TS 5000 ISM


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 E ISM

Produktdatenblatt

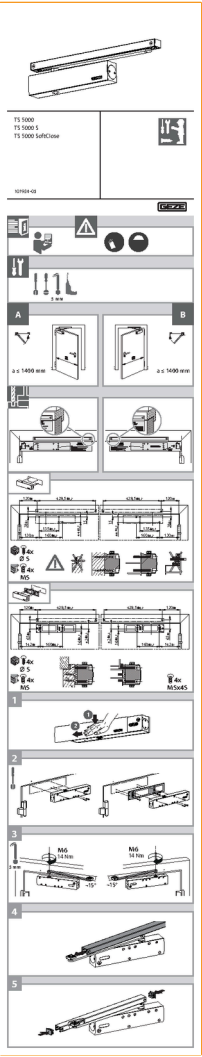

GEZE TS 5000 E ISM


Montageanleitung Türschließer



GEZE TS 5000 E ISM


Montageanleitung Gleitschiene



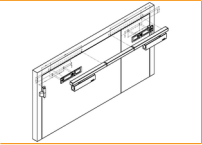


GEZE TS 5000 E ISM

3D-Zeichnung

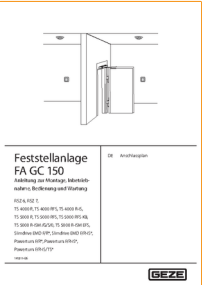


GEZE TS 5000 E ISM

Anschlussplan

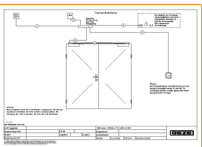

GEZE TS 5000 E ISM

Kabelplan

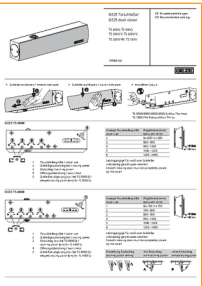

GEZE TS 5000 E ISM


Einstellempfehlungen





GEZE TS 5000 R ISM

Produktdatenblatt

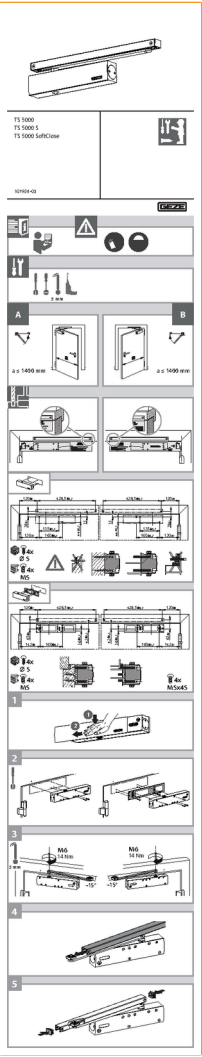

GEZE TS 5000 R ISM


Montageanleitung Türschließer



GEZE TS 5000 R ISM


Montageanleitung Gleitschiene



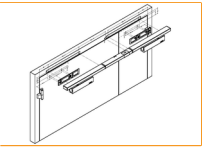


GEZE TS 5000 R ISM

3D-Zeichnung

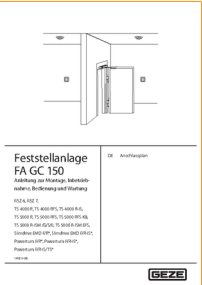

GEZE TS 5000 R ISM

Anschlussplan

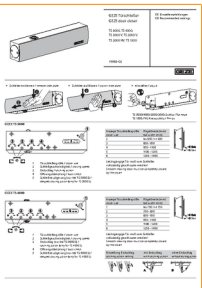

GEZE TS 5000 R ISM

Einstellempfehlungen

