



## Anwendungstechnik

### Nachrüstatz

für Holzzarge mit Bandtasche V 4600/9-7

Nachrüstatz

V 4600/9-7

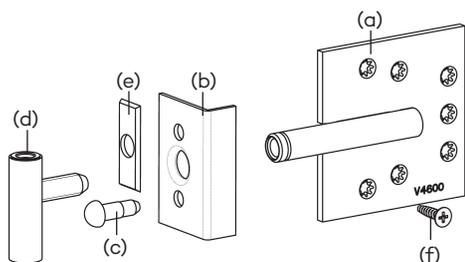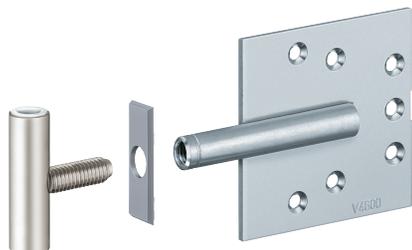

#### Zur kompletten Lehre gehören

- a) 2 x Bandtasche V 4600/9-7
- b) 1 x Bohrlehre
- c) 1 x Zentrierstift
- d) 2 x Bandrahmenteil V 4700 WF
- e) 2 x Kunststoff-Abdeckplatte
- f) 14 x Spax-Schrauben (4,5 X 20 mm)

#### Arbeitsschritte

1. Die vorhandene Bandtasche an der Zarge entfernen.
2. Bohrlehre (b) aufsetzen.  
**Wichtig! Der Zentrierstift (c) muss immer in das untere der beiden schon vorhandenen Löcher gesteckt werden.**
3. Bohrung (Ø 13 mm) für die Bandtasche V 4600/9-7 in den Zargenspiegel bohren.
4. Bandtasche (a) auf der Zargenrückseite befestigen. Die Gewindehülse muss mit dem Zargenspiegel bündig sein. Gegebenenfalls die Bandtasche mit einem Furnierstreifen unterfüttern.
5. Klebefläche reinigen. Kunststoff-Abdeckplatte (e) aufkleben.
6. Bandrahmenteil V 4700 WF (d) einschrauben.

