




# HolzMeister Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen


Bodenfugen » stumpf



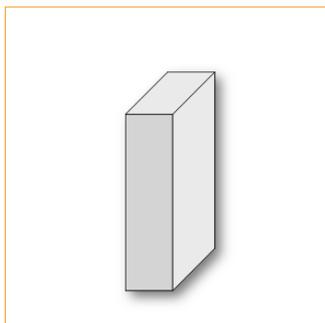

ohne Bodendichtung


Seite 3

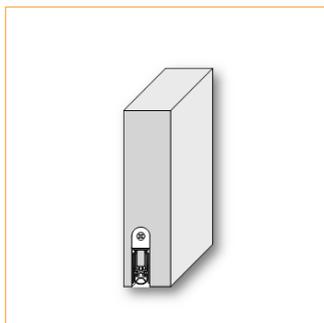

mit Bodendichtung

Seite 4



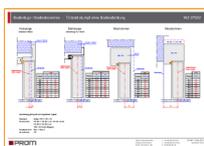

### Türblatt stumpf ohne Bodendichtung

Standard: Wabe / RST / RS / VS  
Feuerschutz 1-Flügelig: FS-30-1 / FS-30-1-LA / FS-30-1-EH2  
Feuerschutz 2-Flügelig: FS-30-2 / FS-30-2-LA  
Feuerschutz Belgien: T30-1-STU-BE (Belgien)  
Strahlenschutz: Blei-1 / Blei-2  
Feuchtraum: FR





### Türblatt stumpf mit Bodendichtung

Standard: Wabe / RST / RS / VS  
Feuerschutz: FS-30-1-RD / FS-30-1-LA-RD / FS-30-1-STU-BE (Belgien)  
Feuer: Einbruch: FS-30-1-ENJ-RD  
Rauchschutz: RD-40 / RD-40-SD / RD-40-HSD / RD-40-2  
Einbruchschutz: EH-45 / EH-45-SD / EH-45-HSD  
Schallschutz: SD-32 / SD-37 / HSD-43  
Wärmedämmung: WDE-39  
Feuchtraum: FR / FR-SD-32 / FR-SD-37 / FR-HSD-43



### FS-30-2 - stumpf mit Bodendichtung

Feuerschutz 2-flügelig: FS-30-2-RD / FS-30-2-LA-RD

